



O que é requerido para a visibilidade dos veículos?


ANSI sets the requirements. Work vehicles need:

- Sinais luminosos intermitentes ou rotativos, luzes.



- Fitas retro reflectoras para definir tamanho e forma
 - Faixas de 2 polegadas de fitas vermelhas e brancas.

- Mantenha as luzes e fitas limpas.
- Assegure-se de que as luzes funcionam propriamente.

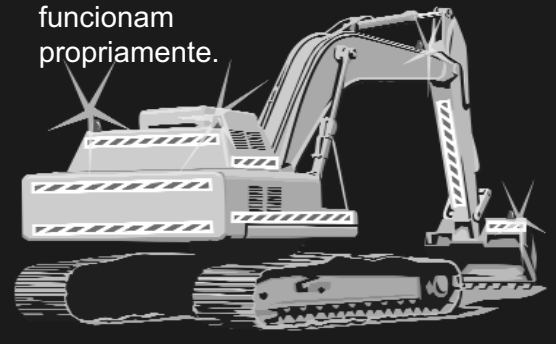

E que tal outros itens da zona de trabalho?

Aqui estão considerações para outros itens da zona de trabalho:

- Todos os equipamentos, materiais, e perigos devem estar visíveis.
- Armazene o equipamento longe da zona de trabalho ou proteja-o com barreiras, amortecedores de embate, ou instrumentos de sinalização.
- Nunca armazene o equipamento numa zona de choque.



©2011 Laborers Health & Safety Fund of North America, Washington, DC Este material foi produzido sob a concessão número 46C3-HT06 da Occupational Safety & Health Administration e é baseado no trabalho apoiado pelo Federal Highway Administration sob o acordo de concessão DTFH61-06-G-00007. Quaisquer opiniões, decisões, e conclusões ou recomendações expressas nesta publicação são as do Autor (es) e não reflectem necessariamente os pontos de vista ou políticas do Departamento de Trabalho dos EUA ou do Federal Highway Administration. Nem a referência a nomes comerciais, produtos comerciais, ou organizações implicam o aval do Governo dos EUA. Nenhum pronunciamento feito neste livreto deve ser usado para transmitir uma impressão de que qualquer membro do consórcio, seus afiliados ou empregados tenham assumido qualquer parte da responsabilidade legal exclusiva do empregador de proporcionar um "local de trabalho seguro e saudável" como imposto pela Lei de Segurança e Saúde Ocupacional. Produzido para o consórcio pela FOF Communications.

Trabalho Nocturno Alta Visibilidade



O que são roupas de alta visibilidade?

Torne os trabalhadores altamente visíveis sob uma série de condições de dia/noite. Características 'Hi-Viz':

- Cores de fundo fluorescentes – cor de laranja, amarelo, verde.
- Material retro reflector em cor de laranja, amarelo, branco, prateado, verde.
- Visível a 1,000 pés ou mais.
- Requerido para TODOS os trabalhadores dentro do direito de passagem.



Roupas de Classe 3: Para trabalho quando exposto a tráfego de alta velocidade e/ou condições onde a visibilidade dos trabalhadores possa ser reduzida. Para condições onde operadores de equipamento levam a cabo tarefas perto de trabalhadores a pé. O trabalhador deverá estar notável através de um completo alcance de movimentos corporais num mínimo de 1,280 pés e identificável como uma pessoa. Exemplos incluem trabalhadores com bandeiras, trabalhadores de construção de estradas, trabalhadores de serviço público, equipas de inspecção, primeiros intervenientes de emergência.

Que roupas devemos usar?

Use roupas recomendadas para o trabalho nocturno. Requerimentos:



Classe 3

- ANSI providencia 3 classes de vestuário de alta visibilidade.
- Para a maioria do trabalho odoviário, Classe 2 é o mínimo.
- Para trabalho nocturno, Classe 2 é altamente recomendado.



Classe 2

- Classe 2 e 3 são requeridas em projectos Federais.
- Localizações podem ter requerimentos adicionais.
- Classe 1 não é permitida em projectos Federais.

Como inspeccionamos vestuário de alta visibilidade?

Verifique as suas roupas antes de cada uso:

- Roupas têm de estar limpas.
- Reflectores apropriados – visíveis a 1,000 pés, de dia ou de noite.
- Não podem estar desbotadas, rasgadas, sujas, gastas, ou estragadas.
- Nenhum esfiapar nem listras perdidas.
- Tamanho adequado para permitir que os condutores reconheçam a silhueta humana.
- Tempo de duração é cerca de 6 meses de uso diário.



Para saber mais sobre quando as roupas deverão ser substituídas, veja Segurança Rodoviária Extra, módulo "Trabalho Nocturno – Alta Visibilidade".